


ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

FX1300

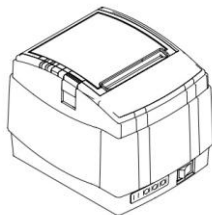

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300

Използвани съкращения:

ФУ Фискално устройство - Устройство с фискална памет.

РС Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията

ФП Фискална памет

ОП Оперативна памет

ФПр Фискален принтер

КЛЕН Контролна лента на електронен носител

ЕМС Електро-магнитна съвместимост

ДТ Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича терминал

ВЪВЕДЕНИЕ

Функционалните възможности на фискалния принтер FX 1300 са съобразени с изискванията на Наредба Н-18 и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторанти и други.

Електронните модули, блокът “Фискална памет” и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2,71A. Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на EMC.

1. ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
2. Не включвайте устройствата към незаземени контакти!
3. Свързването на отделните устройства да се извършва от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на ФУ. В противен случай, при неправилен монтаж и свързване на отделните модули фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.
4. Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката между ФПр и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка USB. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: www.daisytechbg.com

СЪСТОЯНИЯ НА ФПР

Нямате право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано! Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста „НЕФИСКАЛЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, не се извършва запис във ФП.

Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N 18 от наредбата и текста „ФИСКАЛЕН БОН“, а на всички останали документи – текста „СЛУЖЕБЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, смяна на КЛЕН, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, се извършва запис във ФП.

* *Забележка 1:* Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.

* *Забележка 2:* Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФУ при предоставяне на клиента

ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във "FOOTER". За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оператори - 20 ; Департаменти - 50+8; Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

ИЗПОЛЗВАНИ КОНСУМАТИВИ

Вид на използваната хартия.

Ширина на лентата (хартията): 80 мм Тип: Термочувствителна хартия.

Термочувствителен слой: външен.

Външен диаметър на ролката: до 80 мм

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА


Изключете фискалния принтер.

Натиснете бутона и отворете капака на принтера - фиг.1.


Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.

Затворете капака на принтера - фиг. 3.

Натиснете бутона FEED, за да продължите работа - фиг.4.

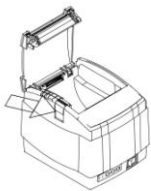


фиг.1

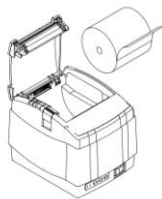

фиг. 2




фиг. 3

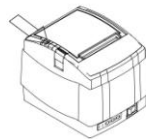

фиг. 4

КУПЛУНЗИ И КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ

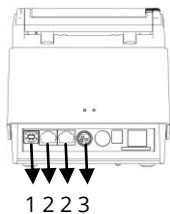

1 - USB изход - служи за връзка на ФУ с РС

2 - Изход за вкл. на чекмедже


3 - Изход за вкл. на външен дисплей

4 - Захранващ конектор - за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

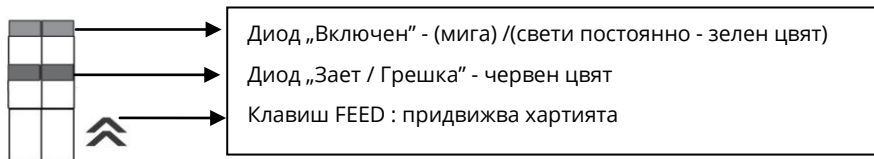


КЛАВИАТУРА



АВТОНОМЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане.

Клавиш  : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.


ВЛИЗАНЕ В АВТОНОМЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ФУ


- Изключете фискалния принтер.
- Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- Включете принтера.
- Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода “Зает” в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш:  Режим Отчети

клавиш:  Отчет по артикули

клавиш:  X-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш:  Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.

клавиш : **C** Режим Тест

клавиш: **M** Тест на терминала

клавиш: **C** Тест на дисплея

клавиш: **F** Печат на диагностична информация

клавиш : **M** Режим Работа с ФП

клавиш: **M** Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш: **C** Съкратен отчет на ФП за целия период

ВНИМАНИЕ! За да излезете от този режим, изключете принтера

ПАРОЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Оператор 1 - 1; Оператор 2 - 2; Оператор 3 - 3; Оператор 4 - 4; Оператор 5 - 5;
Оператор 6 - 6; Оператор 7 - 7; Оператор 8 - 8; Оператор 9 - 9; Оператор 10 - 10;
Оператор 11 - 11; Оператор 12 - 12; Оператор 13 - 13; Оператор 14 - 14; Оператор 15 - 15;
Оператор 16 - 16; Оператор 17 - 17; Оператор 18 - 18; Оператор 19 - 8888; Оператор 20 - 9999.

РЕЖИМ НА РАБОТА С РС

- Включете ФПр без да натискате клавиш.
- Влезте в режим на работа с РС.
- Отпечатва се текст : ГОТОВ ЗА РАБОТА.
- На дисплея се визуализира дата и час.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ НА ФУ " FX 1300"

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Редове клише	2
3	Редове реклама	1
4	Опции печат	0000
5	Подробен печат	00

6	Клише вид	111111
7	Реклама вид	11
8	Разрешане операции	11111
9	Разрешане плащания	1111
10	Номер ФПр	01
11	Дневен отчет -вид	000
12	Печат всичко	00
13	Дневен отчет - нулиране	100

14	Шрифт на КЛЕН	1
15	Печат рекламно лого	000
16	Сума валута	0
17	От N#	0000000001
18	До N#	0000000000
19	Празни реда	04
20	Печат контраст	5
21	RS1	04

22	RS1- дисплей	1
23	Редове дисплей	1
24	Колони дисплей	16
25	Скорост дисплей	04
26	Продажби дисплей	2
27	Autocut	2
28	Печат на грешки	1

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети“ се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, Периодичен отчет

Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности : 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, периодичен отчет

Системен параметър 3: Редове реклама /Брой рекламни редове/

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда : [1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

* Забележка:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 13: Дневен отчет - нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда :[1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 16: Сума валута /Печат на обща сума по курс(валута) на плащане/

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

Системен параметър 17: Диапазон фактури - начало

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 18: Диапазон фактури - край

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50

Необходими отчети: няма

Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

Системен параметър 21: RS1 - Скорост на обмен на данни при работа с PC

Възможни стойности :

0	RS1 не работи
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600

10

115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 22: RS1- дисплей

Възможни стойности : 0, 1

Ако стойността е 0 - работа с РС.

Ако стойността е 1 - работа с външен дисплей

Необходими отчети: няма

Системен параметър 23: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

Системен параметър 24: Колони на дисплей

Брой символи на един ред от външния дисплей

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

Системен параметър 25: Скорост на външен дисплей

Възможни стойности :

0	RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600

10 115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 26: Продажби дисплей

Възможни стойности : 0, 1, 2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

1 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

2 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

Системен параметър 27: Отрязване на хартията в края на бона

Възможни стойности : 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на бона

1 - разрешава цялостно автоматичното отрязване на хартията в края на бона

2 - разрешава частично автоматично отрязване на хартията в края на бона

Необходими отчети: няма

Системен параметър 28: Печат на грешки

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва „*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*“ и допечатва прекъснатия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

КОДОВЕ НА ГРЕШКИ, ПРЕДАВАНИ ОТ ФПР

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете С и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете С и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете С и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете С и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете С и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете С и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете С и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете С Виж системни параметри

10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете С и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете С Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете С и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете С виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете С и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете С и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете С и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете С и въведете стойност в допустимите граници

22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете С Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете С и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете С и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете С и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете С и виж запас на този артикул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете С въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете С и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете С и въведете верни данни

42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете С въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете С и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете С програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете С програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете С пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете С пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете С пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете С пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете С пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете С пуснете.отчет по оператори в нулиране

93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете С пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете С и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете С и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете С и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете С изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете С и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете С и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

125	** НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	** ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ФПр "FX1300" работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост терминал.

При включване ФПр проверява наличието на терминала. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не успее да намери вградения терминал, ФПр блокира работата си със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФПр проверява свързаността и изправността на вградения терминал, проверява съответствието на индивидуалните номера на ФПр и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчети ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕНК:	Operator 01	121001166
#0001	№01	0001
№С: 07999468-0P01-0000001		
Art 01	10.00 Б	
Art 02	20.00 Б	
10.00% НАВЕЯЕН	2.00	
Art 03	30.00 Б	
5.00% ОТСТАВКА	1.50	
Art 04	10.00 Б	
НАВЕЯЕН	5.00	
Art 05	20.00 Б	
ОТСТАВКА	10.00	
Art 06	10.00 Б	
***	КОРЕКЦИЯ	***
Art 07	10.00 Б	
ОБЩА СУМА:	85.50	
В БРОИ ПБ	05.50	
Заповядайте пак!		
000023	06.02.2019 00:36	05 артикула
ФИСКАЛЕН БОН		
07999468	36999468	
5b74c0f01710b6850c0cf4c0e3940c5b6		

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕНК:	Operator 01	121001166
#0001	№01	0001
№С: 07999468-0P01-0000002		
# Плодо	1.90 Б	
# Ябълк	1.90 Б	
3.000 x 0.50 =		
Хлебни	2.70 Б	
10.00% НАВЕЯЕН	0.27	
# Вола		
2.000 x 0.50 =		
Продължи	1.00 Б	
5.00% ОТСТАВКА	0.05	
# Кола		
2.000 x 2.50 =		
Продължи	5.00 Б	
НАВЕЯЕН	1.00	
# Fanta		
2.000 x 4.50 =		
Продължи	9.00 Б	
ОТСТАВКА	5.00	
# 11		
НЕОП. СУМА:	15.82	
ОБЩА СУМА:	15.82	
# 1		
# 2		
С ЧЕК	2.00	
# 1		
# 2		
КРЕДИТ	3.00	
В БРОИ ПБ	10.82	
Заповядайте пак!		
000024	06.02.2019 00:46	05 артикула
ФИСКАЛЕН БОН		
07999468	36999468	
00396524087102520E72026041900E7C26025940F		

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕНК:	Operator 01	121001166
#0001	№01	0001
№С: 07999468-0P01-0000003		
Art 01	25.00 Б	
Art 02	20.00 Б	
Art 03	20.00 Б	
5.00% НАВЕЯЕН	1.00	
10.00% ОТСТАВКА	2.00	
Art 04	10.00 Б	
НАВЕЯЕН	10.00	
Art 05	10.00 Б	
ОТСТАВКА	5.00	
ОБЩА СУМА:	109.00	
В БРОИ ПБ	109.00	
Заповядайте пак!		
000025	06.02.2019 00:49	06 артикула
ФИСКАЛЕН БОН		
07999468	36999468	
45FEF409470F042CEC102547104026030120F432D		

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ОРИГИНАЛ		
ЕНК:	Operator 01	121001166
#0001	№01	0001
№С: 07999468-0P01-0000004		
Art 01	10.00	
ЕА. цена:	10.00	
количество:	1.000	
сумаБ	10.00	
Art 02	10.00	
ЕА. цена:	20.00	
количество:	1.000	
сумаБ	20.00	
Art 03	30.00	
ЕА. цена:	5.000	
количество:	150.00	
сумаБ	150.00	
ОБЩА СУМА:	180.00	
ВОПРО	180.00	
ЩС *Б	30.00	
Б=20.00%		
НЕТО СТ-СТ	150.00	
В БРОИ ПБ	180.00	
ПРОЦЕНА:		

ПОУЧАТЕЛ:		
КЪМ:БАН:		
ИДРЕС:		
ИДЕНТ. №	123456789	
ЩОС №		
Заповядайте пак!		
000026	06.02.2019 09:10	03 артикула
ФИСКАЛЕН БОН		
07999468	36999468	
B10309CC0E0B0FF0920E0B7301F951300D0AE110		

ФИРМА :
Адрес : 121001166
0001

ЕИК: #0001 Оператор 01 121001166
0001

СТОПНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

ДОКУМЕНТ: 0000001 06.02.2019 08:46
ФП: 12345678

УАП: DV999468-OP01-0000005

Арт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОИ П/В 10.00

Заповядайте пак!
06.02.2019 09:13
01 артикул

BG ФИСКАЛЕН БОН 36999468
DV999468
FEBDC72B04760806A450122587C7B25CF478050

ФИРМА :
Адрес : 121001166
0001

ЕИК: #0001 Оператор 01 121001166
0001

СТОПНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000002/06.02.2019
Основание за издаване

КЪМ ФАКТУРА № 0000000002/06.02.2019 09:00
ФП: 36999468

УАП: DV999468-OP01-0000006

Арт 03

Ед. цена: 30.00
Количество: 1.000
сума Б 30.00

ОБЩА СУМА: 30.00

ДДС *Б 5.00
Б-20.00%

НЕТО СТ-СТ 25.00
В БРОИ П/В 30.00

ПРОДАВАЧ: *****

ПОЛУЧАТЕЛ:
КУПУВАЧ:
АДРЕС:
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДС № *****

Заповядайте пак!
06.02.2019 09:26
01 артикул

BG ФИСКАЛЕН БОН 36999468
DV999468
6046F63041EB0444C613FB25000E04D1B05F2249

ФИРМА :
Адрес : 121001166
0001

ЕИК: #0001 Оператор 20 121001166
0001

СТОПНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

Сл. выдана: 100.00
06.02.2019 09:27

УАП: DV999468 36999468
04F50944HEHF0C6C6C3B63HF0C41A63E85294880

ФИРМА :
Адрес : 121001166
0001

ЕИК: #0001 Оператор 20 121001166
0001

Сл. издаване: 50.00
06.02.2019 09:27

УАП: DV999468 36999468
69CA7E06F44F6E951B06512F440C9309304401B6

